


- A. Touche "Marche/Arrêt"
 B. Sélecteurs de programme
 C. Touches des options
 D. Touche "Favoris"
 E. Touche "Température"
 F. Touche "Départ différé"
 G. Touche "Essorage variable"
 H. Touche "Départ/Pause"
 I. Touche "Vidange/Annulation"
 J. Affichage

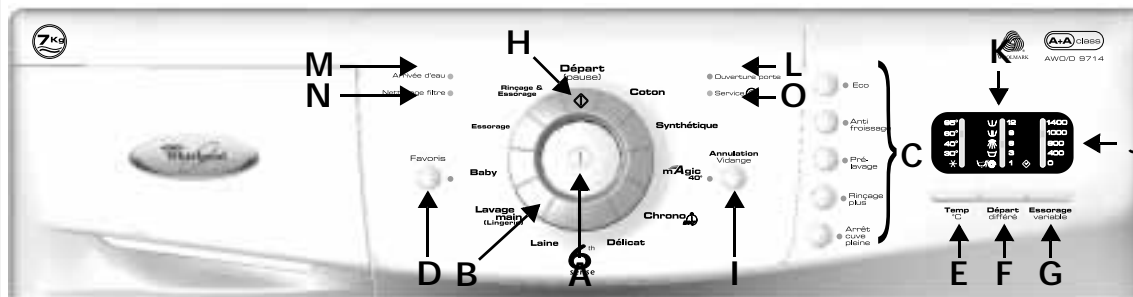

- K. Indicateur de déroulement du programme



- L. Voyant "Ouverture porte"

Votre lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et vous permettent de réagir en conséquence, tels que :

- M. Voyant "Arrivée d'eau"
 N. Voyant "Nettoyage filtre"
 O. Voyant "Service" ②

Programme	Température °C	Symbole d'entretien	Charge max. kg	Type de linge/Remarques - Pour la sélection de la température, veuillez respecter les recommandations du fabricant figurant sur l'étiquette	Détergents et produits additifs			Options					Départ différé	Essorage	
					Pré- lavage	Lavage principal	Assou- plissant	Eco	Anti froissage	Pré- lavage	Rinçage plus	Arrêt cuve pleine		Essorage variable	Vitesse d'essorage max. tr/min
Coton	95 °C		7,0	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton et lin, de moyennement à très sales.											
Coton	60 °C		7,0	À une température de 95°C, ce programme élimine toutes les bactéries, garantissant une parfaite désinfection de votre linge. L'efficacité de l'élimination des bactéries a été testée selon une méthode similaire à celle prescrite par la norme NF EN 13697 de Nov. 2001.	*	Oui ③	*	*	*	*	*	*	* ②	*	max.
	✱ - 40 °C		6,0												
Synthétique	✱ - 60 °C		2,5	Chemises, corsages, blouses etc. en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées coton, moyennement sales.	*	Oui ③	*	*	*	*	*	*	* ②	*	1000 ①
mAgic 40°	✱ - 60 °C		3,0	Textiles en coton et/ou synthétiques, de légèrement à moyennement sales.	—	Oui	*	—	*	—	*	*	* ②	*	max
Chrono	✱ - 30°C		3,0	Vêtements d'extérieur peu portés en coton, polyester, polyamide et en fibres mélangées avec du coton.	—	Oui	*	—	—	—	—	*	* ②	*	max.
Délicat	✱ - 40 °C		1,5	Rideaux et tissus délicats (robes, jupes, chemises, chemisiers).	*	Oui ③	*	—	—	*	—	*	* ②	*	1000 ①
Laine	✱ - 40 °C		1,0	Lainages lavables en machine, portant le label pure laine vierge.	—	Oui	*	—	—	—	—	*	* ②	*	1000 ①
Lavage main (Lingerie)	✱ - 40 °C		1,0	Vêtements en lin, soie, laine et viscose déclarés "lavables à la main". Jusqu'à une température de 30°C, ce cycle convient particulièrement pour le linge délicat (il est conseillé d'utiliser un filet à linge).	—	Oui	*	—	—	—	—	*	* ②	*	400 ①
Baby	20 - 60 °C		6,0	Vêtements de jeans en coton ou fabriqués dans un tissu solide de même type (pantalons, vestes), normalement sales.	*	Oui ③	*	*	—	*	—	*	* ②	*	max.
Essorage	—	—	7,0	Ce programme est suivi d'un cycle d'essorage intensif. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme "Coton".	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	max.
Rinçage & Essorage	—	—	7,0	Le rinçage final et l'essorage final sont identiques à ceux du programme "Coton".	—	—	*	—	—	—	*	*	*	*	max.
Vidange	—	—	—	Vidange uniquement, sans cycle d'essorage. Autre façon de terminer le programme après un "Arrêt Cuve Pleine". Appuyez sur "Vidange/Annulation" puis sur "Départ/Pause" pour démarrer le programme.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—




* : option / Oui : dosage nécessaire

①) Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ces programmes est limitée.

②) N'utilisez pas de détergent liquide si vous avez activé la fonction "Départ différé".

③) Si vous sélectionnez l'option "Prélavage", n'utilisez pas de détergent liquide dans le compartiment "Lavage principal".

DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée approx. du programme (heures : minutes)
 Coton	95	7,0	70*	2,10	2:10
Coton	60	7,0	65	1,33	2:20
Coton avec option "Eco"***	60	7,0	60	1,19	2:30
Coton	40	6,0	62	0,75	2:05
Synthétique	60	2,5	50*	0,80	1:35
Synthétique	40	2,5	46	0,40	1:20
 mAgic 40°	40	3,0	41	0,50	1:00
Chrono 	30	3,0	41	0,30	0:30
Délicat	30	1,5	60	0,50	0:45
Laine	40	1,0	60	0,50	0:45
Lavage main	40	1,0	45	0,50	0:40
Lavage main (Lingerie)	30	1,0	45	0,40	0:40
Baby	40	6,0	82	0,75	2:20

Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme IEC/EN 60 456. Ces valeurs peuvent toutefois varier en fonction de la pression et de la température de l'arrivée d'eau, de la charge et du type de linge.

* Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.

** Programme de référence pour l'étiquette énergétique.

VERSEZ LE DÉTERGENT, FERMEZ LE HUBLOT ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

Versez le détergent conformément aux indications figurant sur la première page ou dans le chapitre "Détergents et produits additifs" de votre notice d'utilisation.

- Appuyez sur la touche **"Marche/Arrêt"** ①. Le cercle du voyant bleu indique que le lave-linge est mis sous tension.
- Sélectionnez le **programme souhaité** en appuyant sur la touche correspondante ; un voyant bleu s'allume.
- Vous pouvez modifier la **température** et la **vitesse d'essorage** visualisées à l'écran en appuyant sur la touche "Température" ou la touche "Essorage variable".

SÉLECTION DE L'OPTION DÉSIRÉE

Si la combinaison du programme et des options supplémentaires n'est pas possible, le voyant s'éteint automatiquement. Les combinaisons d'options qui ne sont pas compatibles sont automatiquement désélectionnées.

Touche "Eco"

- En modifiant le profil de température et en allongeant légèrement le temps de lavage, vous obtiendrez un excellent résultat de lavage et réduirez simultanément la consommation énergétique.

Touche "Antifroissage"

- Cette option peut être utilisée avec les programmes "Coton", "Synthétique" et "Magic 40°" pour faciliter le repassage.
- Augmente la quantité d'eau et essore le linge très délicatement.

Touche "Prélavage"

- Uniquement pour le lavage du linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, par exemple). La durée du cycle est augmentée d'environ 15 minutes.
- Si vous sélectionnez l'option "Prélavage", n'utilisez pas de détergent liquide dans le compartiment Lavage principal.

Touche "Rinçage plus"

- La quantité d'eau est augmentée et le cycle de rinçage est allongé.
- Particulièrement conseillé dans les régions possédant une eau extrêmement douce, pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

Touche "Arrêt cuve pleine"

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, permettant ainsi d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge.
- Cette option est particulièrement conseillée pour les programmes "Synthétique", "Délicat" et "Magic 40°".
- Elle est particulièrement utile si vous désirez remettre l'essorage à plus tard ou vidanger seulement.
- Si vous sélectionnez l'option "Arrêt cuve pleine", ne laissez pas le linge tremper trop longtemps dans l'eau de rinçage.

Remarque : le programme s'arrête sur "Arrêt cuve pleine" lorsque le voyant "Arrêt cuve pleine" s'affiche à l'écran. Le voyant bleu situé sous la touche "Départ/Pause" ① clignote.

Pour supprimer l'option "Arrêt cuve pleine" :

- Appuyez sur la touche **"Départ/Pause"** ① ; le programme se terminera automatiquement par le cycle d'essorage sélectionné pour le programme de lavage.
- Si vous ne souhaitez pas essorer les vêtements, appuyez sur la touche **"Vidange/Annulation"**, puis sur la touche **"Départ/Pause"** ① pour démarrer le programme de Vidange.

Touche "Essorage variable"

- Une vitesse d'essorage maximum est attribuée automatiquement à chaque programme.
- Appuyez sur cette touche pour définir une autre vitesse d'essorage.
- Si vous sélectionnez la vitesse d'essorage "0", l'essorage final est annulé, mais les essorages intermédiaires à vitesse maximale ont lieu pendant le rinçage. L'eau est seulement vidangée.

MÉMORISER VOS PROGRAMMES FAVORIS

Si vous utilisez fréquemment un réglage pour un programme donné, ce lave-linge vous offre la possibilité de sauvegarder un réglage pour chaque programme, de façon à le réutiliser ultérieurement en appuyant simplement sur une touche.

- Sélectionnez le programme, la température, la vitesse d'essorage et le(s) option(s) souhaités, appuyez sur la touche **"Favoris"** et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes. Le voyant près de la touche **"Favoris"** clignote un court instant puis s'allume fixe - le réglage du programme est mémorisé.

Quand vous souhaitez réutiliser ce réglage de programme individuel, sélectionnez le programme, pressez la touche **"Favoris"** et démarrez-le en appuyant sur la touche **"Départ/Pause"** ①.

Si vous souhaitez remplacer le réglage mémorisé par un autre :

- Appuyez sur la touche du programme, sélectionnez la température, la vitesse d'essorage et les options souhaitées, puis appuyez sur la touche **"Favoris"** et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes. Le réglage mémorisé précédemment sera remplacé par le nouveau réglage.

DÉPART DIFFÉRÉ ②

La touche "Départ différé" ② permet au consommateur de démarrer la machine à sa meilleure convenance, par exemple la nuit pour bénéficier de tarifs plus avantageux.

- Sélectionnez le programme, la température, la vitesse d'essorage et les options.
- Appuyez sur la touche "Départ différé" pour sélectionner un temps différé de 1, 3, 6, 9 ou 12 heures.
- Appuyez sur la touche **"Départ/Pause"** ①. Le compte à rebours du temps différé démarre ; le symbole de l'horloge et le temps différé clignotent à l'écran.
- Le temps différé et le symbole de l'horloge ne sont plus visualisés à l'écran dès que le programme démarre.
- Le nombre d'heures présélectionné peut être réduit en appuyant à nouveau sur la touche "Départ différé".

Pour supprimer la fonction "Départ différé" :

- Sélectionner un autre programme ou appuyez sur la touche **"Vidange/Annulation"**.

DÉMARRAGE DU PROGRAMME ①

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche **"Départ/Pause"** ①. Le voyant bleu au-dessous de la touche **"Départ/Pause"** ① est allumé.

L'indicateur de déroulement du programme indique la phase du programme en cours et se déplace de haut en bas en passant par les phases de lavage, rinçage et essorage/vidange.

VOYANT "OUVERTURE PORTE"

Avant de démarrer un programme et au terme d'un programme, le voyant est allumé pour indiquer que le hublot peut être ouvert. Tant qu'un programme de lavage est en cours, le hublot reste verrouillé et ne peut en aucun cas être forcé. Si vous devez absolument l'ouvrir alors qu'un programme est en cours, consultez le chapitre "Annulation (Réinitialisation) d'un programme avant la fin".

VOYANTS ROUGES

"Arrivée d'eau"

L'eau n'entre que lentement ou pas du tout. Ouvrez le robinet ; si le voyant reste allumé, consultez le chapitre "Diagnostic Rapide" dans le Mode d'emploi.

"Nettoyage filtre"

La vidange de l'eau ne s'effectue pas. Vérifiez si le tuyau de vidange n'est pas plié ou si le filtre ne doit pas être nettoyé ; dans ce dernier cas, consultez le Mode d'emploi ("Nettoyage du filtre").

"Service" ③

L'allumage du voyant "Service" peut être déclenché par un défaut de fonctionnement d'un composant électrique. Consultez le chapitre "Diagnostic rapide" dans le Mode d'emploi ; si le problème persiste, contactez le Service Après-vente.

FIN DU PROGRAMME

- Le voyant de l'indicateur de déroulement de programme est éteint et le voyant "Ouverture de porte" s'allume.
- Mettez la machine hors tension en appuyant sur la touche **"Marche/Arrêt"** ①.
 - Fermez le robinet.
 - Ouvrez la porte et sortez le linge.
 - Laissez la porte entrouverte pour permettre au tambour de sécher.

CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU D'OPTIONS APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

- Appuyez sur la touche **"Départ/Pause"** ① pour démarrer le programme. Le voyant s'allume.
- Sélectionnez un autre programme, une autre température, une autre vitesse d'essorage et d'autres options, si vous le souhaitez.
- Appuyez de nouveau sur la touche **"Départ/Pause"** ①. Le nouveau programme démarrera là où le programme précédent a été interrompu. N'ajoutez pas d'autre détergent pour ce programme.

ANNULATION (RÉINITIALISATION) D'UN PROGRAMME EN COURS AVANT LA FIN

La touche **"Vidange/Annulation"** ④ annule un programme avant la fin.

- Appuyez sur la touche **"Vidange/Annulation"** pendant au moins 3 secondes. L'eau résiduelle est vidangée avant que le hublot ne puisse être ouvert.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06016